





BG RCI

Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie

Sicher arbeiten an Förderbändern

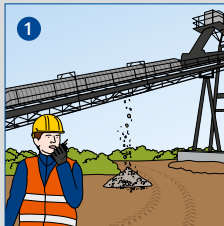

1
Regelmäßige Sichtkontrolle.
Mängel festhalten und melden.

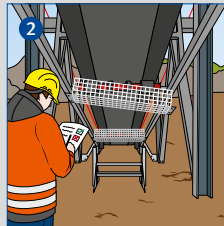

2
Alles okay an Schutzeinrichtungen,
Abstreifern, Reißleinen,
Anlaufwarnung, Gurten, Rollen?



3
Verkehrswege frei halten.
Für sichere Zugänge sorgen.




4
Sicherheit geht vor. Keine
Arbeiten am laufenden Band!




5
Sichere Abläufe / Verantwortlichkeiten mit allen Beteiligten (auch Fremdfirmen) besprechen.



6
Sicherheits-Check vor Ort machen und Maßnahmen gemeinsam festlegen.

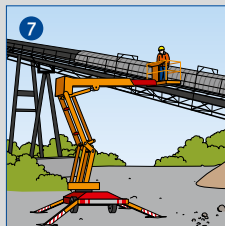


7
Hilfsmittel bereitstellen und einsetzen (z. B. bei Arbeiten in der Höhe).

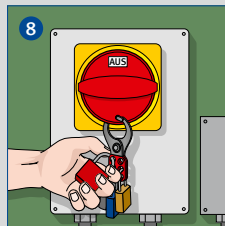

8
Hauptschalter abschalten. Gegen Wiedereinschalten mit Vorhängeschloss sichern.



9
Bei Unklarheiten immer nachfragen (Kollegen, Vorgesetzte).

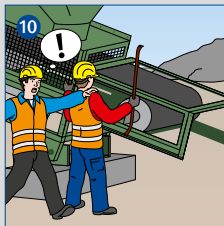

10
Kollegen stoppen bei unsicherem Verhalten.



11
Nach Reparatur Schutzeinrichtungen wieder anbringen. Freigabe erst nach Endkontrolle.



12
Vor Wiedereinschalten prüfen, ob sich niemand mehr im Gefahrenbereich aufhält.